TOSHIBA　あかるい明日を技術でひらく

東芝蛍光灯器具取扱説明書

FR-42421K　FR-43421K

公共施設〔FRS 3-402,FRS 3-403〕

FR-42421K, FR-43421K, は公共施設用適合形名です。

このたびは東芝蛍光灯器具をお買いあげいただきまして、まことにありがとうございました。お求めの器具を正しく使っていただくために、この取扱説明書をよくお読みください。

各部のなまえ

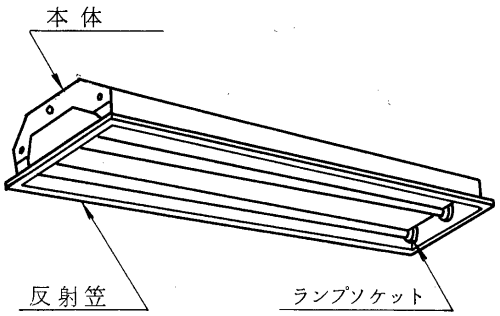

■本体と反射笠の組合せ表（本体・反射笠は別梱包・別売です。）

組合せ形名	公共施設用適合形名	本体	反射笠
FR-42421K	FRS 3-402	FR-42421-RS	R-4200 単体用
FR-42422K	———		R-4201 右端部（当て板なし）
FR-42423K	———		R-4202 左端部（当て板付）
FR-42424K	———		R-4203 中間部
FR-43421K	FRS 3-403	FR-43421-RS	R-4300 単体用
FR-43422K	———		R-4301 右端部（当て板なし）
FR-43423K	———		R-4302 左端部（当て板付）
FR-43424K	———		R-4303 中間部

器具の取り付けかた

① 第1図のように埋込穴をあけ、そのまわりに野縁を組み込んでください。

② 器具本体を取り付ける前に第2図に示す電源用ノックアウトのいずれかを打ち抜き、付属の電源ブッシングを取り付けてください。

③ 上記電源ブッシングより電源線を引き込み第2図に示したそれぞれの取付穴（ノックアウト）を用いて器具本体を取り付けてください。

④ 連結する場合は、本体に付属されているボルト・ナットで連結してください。
連結寸法は、第3図をご参照ください。第4図は、連結方法を示します。
反射笠の取り付けは、左端部（当て板付）から順次取り付け第5図のように当て板に反射笠が当るように反射笠を取り付けてください。

⑤ 第6図のように端子台のストリップゲージ（13 mm）に合わせて電源線、アース線の被覆をむいてください。

⑥ 電源線を端子台の電源表示穴へ、アース線をアース表示穴へ確実に差し込んでください。

⑦ 送り配線する場合は向い側の接続穴を使用してください。

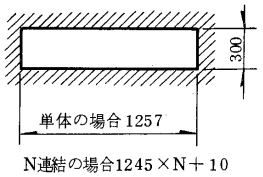

第1図

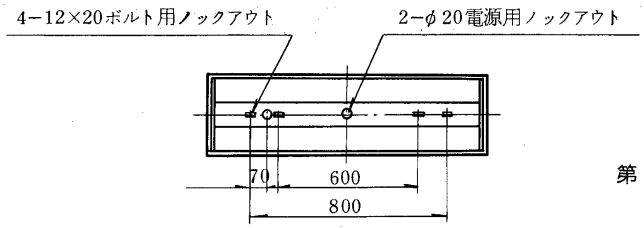

第2図

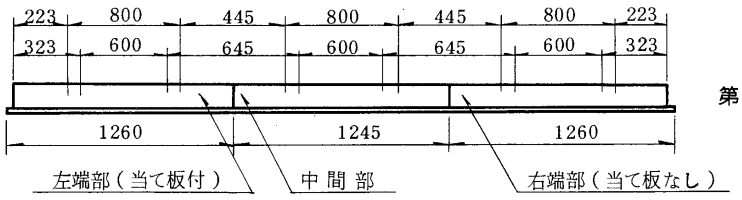

第3図

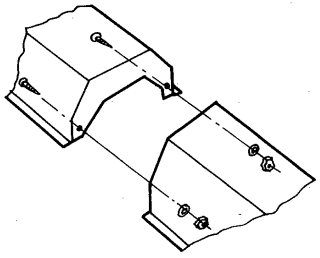

第4図

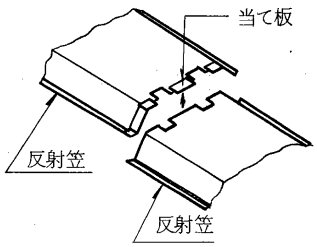

第5図

お客様へ

この器具の取付工事は必ず電気工事店に依頼してください。
一般の方の工事は法で禁じられています。

工事店様へ

工事が終了しましたら、この説明書は必ずお客様へお渡しください。

⑧ 電源線、アース線を取りはずす場合はリリースボタンをマイナスドライバーで押して線を引き出してください。

⑨ ランプを確実に取り付けてください。

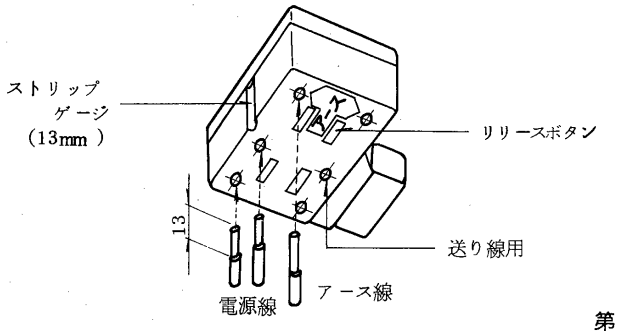

第 6 図

（適合戦 φ 1.6、 2.0単線）

特にご注意を

■器具には電源周波数が50ヘルツ（Hz）用と60ヘルツ用の区別がありますので、地域の周波数に合った器具をお使いください。（ご不明の場合はお買いあげの販売店におたずねください。）まちがえてご使用になりますと、ランプ寿命が短くなったり過熱して焼損などのもとになります。

■必ず、アースを取り付けてください。アースは法により第3種接地工事が必要です。

■この器具は天井の丈夫なところに取り付けてください。薄い天井板（1㎝以下）や弱い天井などに取り付けますとねじ止めが弱く、振動などで器具が落下するもとになります。

■紙や布などをかぶせたりして使用しないでください。器具の温度が高くなり、火災などの事故のもとになります。

■器具の改造やランプ以外の部品の交換は、絶対におやめください。性能が十分に発揮できないばかりか大変危険です。

■この器具は屋内専用で、5℃～35℃の温度範囲で使用するよう設計してあります。

■暖房器具の近くなど温度の高い場所、湯気の直接あたる場所、湿気の多い場所でのご使用は絶対におやめください。火災や感電、故障のもとになります。

■この器具に使用の安定器は直列逐次起動式になっていますので、ランプは2灯用の場合は2本とも、3灯用の場合は両端の2本を必ず取り付けて使用してください。

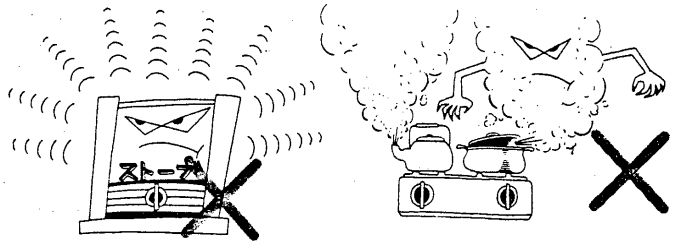

■ランプを交換するときは必ず電源を切ってください。

■ランプ交換の際には、東芝蛍光ランプ＜ラピッドマスター＞、(ワットプライダー) 40ワット形とご指定ください。

お手入れのしかた

■器具のお手入れの際は、必ず電源スイッチを切ってください。

■器具が汚れたときは、やわらかい布を、せっけん水に浸しよくしぼってからふきとってください。

■ガソリンやシンナー、ベンジンなどの薬品でふいたり、殺虫剤をかけないでください。変質、変色の原因となります。

■金属部分をクレンザーやたわしでみがかないでください。傷つけたり、腐食の原因となります。

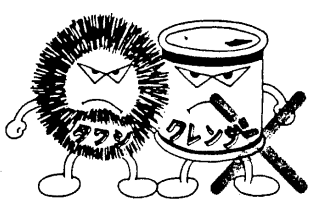

■ランプは取りはずしてから乾いた布でふいてください。

修理サービス

ご使用中に異常が生じたときは、お使いになるのをやめ、電源を切って、お買いあげの販売店（工事店）またはお近くの東芝消費者ご相談センター、東芝サービスステーションにご相談ください。
なお、ご相談されるときは器具の形名およびお買いあげ時期をお忘れなくお知らせください。

東芝ライテック株式会社　照明電材事業部　〒140 東京都品川区南品川2丁目2番13号(南品川JNビル)　TEL (03) 5463-8768

お客様はお読みになったあとも必ず保存してください。